

『ALCFace ST-2000』センサーモジュール交換案内について

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2019 年 9 月 2 日より販売を開始した業務用呼気アルコール検知器『ALCFace ST-2000』は、測定精度を維持するため、サンコーテクノ(株)から出荷後 1 年に一度、もしくは 1 年以内に使用回数が 20,000 回に達した時点（どちらか早い方）で、センサーモジュールの交換が必要となります。

センサーモジュール交換時期は、検知器本体が自動的にお知らせいたしますので、弊社よりセンサーモジュール交換のご案内は実施いたしません（弊社にお客様情報のご登録があるお客様には、メールでご案内する場合があります）。

また、検知器本体による交換時期のご案内には、「1. 使用日数によるもの」と「2. 使用回数によるもの」がございますので、下記の詳細をご参照いただき、検知器本体より案内がございましたら、弊社へご連絡、またはサンコーテクノ(株)のアルコール検知器 WEB サイトよりお申込みくださいますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

ALCFace アルコフェイス **メンテナンスも簡単!! センサーモジュールを交換するだけ。**

プラグを抜いて
新品と交換

年一回、または
20,000回 毎

交換時期のお知らせ

メンテナンスのタイミングはアルコフェイスが教えてくれます。

ディスプレイ表示 + 音声案内 + 印字

お客様 → サンコーテクノ

メンテナンスご依頼

交換モジュール 配送

使用済モジュール 返却

1. 出荷からの日数によるセンサーモジュール交換時期のご案内

	①通常	②交換時期	③交換時期超過	④測定停止
	出荷から 約11ヶ月間	使用期限の 約 30 日前から	使用期限超過後 約 30 日間	使用期限超過後 約 30 日以降
		使用期限が近づいて います。	すぐにモジュールを交換 してください。	すぐにモジュールを交換 してください。
ディスプレイ	測定ボタン選択 2019/08/12 11:51 緑画面で表示	使用期限間近です センサーモジュール を交換してください 緑画面で表示	使用期限超過です センサーモジュール を交換してください 赤画面で表示	測定できません センサーモジュール を交換してください 赤画面で表示
音声			センサーモジュールを交換 してください。	測定できません。 センサーモジュールを交換 してください。
印字	社員番号: _____ 氏名: _____ 測定日時: 2019/09/30 13:03:53 勤務状態: 出 結果 : 0.000mg/L 	社員番号: _____ 氏名: _____ 測定日時: 2020/07/27 17:26:18 勤務状態: 出 結果 : 0.000mg/L  使用期限が近づいています センサーモジュールを交換 してください <交換お申込み先> サコチカ/株のホ-ムへごより お手続きをしてください。 TEL.:0120-071-735	社員番号: _____ 氏名: _____ 測定日時: 2020/08/27 17:21:36 勤務状態: 出 結果 : 0.000mg/L  使用期限が過ぎています すぐに、センサーモジュールを <交換お申込み先> サコチカ/株のホ-ムへごより お手続きをしてください。 TEL.:0120-071-735	使用期間を超過しました 測定できません センサーモジュールを交換 してください <交換お申込み先> サコチカ/株のホ-ムへごより お手続きをしてください。 TEL.:0120-071-735

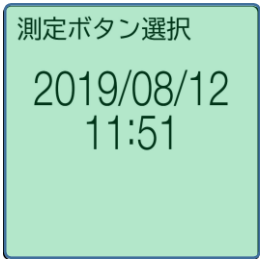
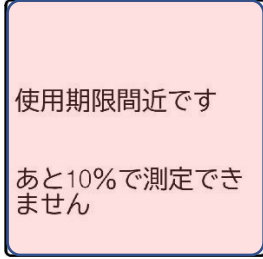
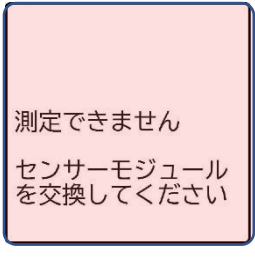

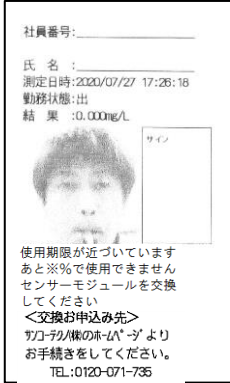
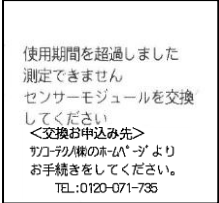
・「②交換時期」の案内が出た際には、交換のお申込みをお願いいたします。

・「③交換時期超過」の案内が出た場合、すでにセンサーモジュールの寿命が過ぎておりますので、早急にセンサーモジュール交換のお申込みをお願いいたします。

※交換のお申込みは、サンコーテクノ(株)のアルコール検知器 WEB サイトからのお申込みとなります。下記 WEB ページからお申込みください。

<https://st-alc.com/maintenance/st2000/>

2. 回数によるセンサーモジュールの交換

	①通常	②交換時期	③測定停止
	センサー使用期限(約 20,000 回)の 90%(約 18,000 回)まで	センサー使用回数が 残り 10%(約 2,000 回)で表示開始。 以後、使用回数とともに%が減ります	センサー使用回数(約 20,000 回)を 超過。測定できません。
		センサーモジュールを交換してください。	すぐにセンサーモジュールを交換 してください。
ディスプレイ	 <p>測定ボタン選択 2019/08/12 11:51</p> <p>緑画面で表示</p>	 <p>使用期限間近です あと10%で測定でき ません</p> <p>赤画面で表示</p>	 <p>測定できません センサーモジュール を交換してください</p> <p>赤画面で表示</p>
音声		センサーモジュールを交換してください	測定できません センサーモジュールを交換してください
印字	 <p>社員番号: _____ 氏名: _____ 測定日時: 2019/08/30 13:03:53 勤務状態: 出 結果: 0.000mg/L</p>	 <p>社員番号: _____ 氏名: _____ 測定日時: 2020/07/27 17:26:18 勤務状態: 出 結果: 0.000mg/L</p> <p>使用期限が近づいています あと※%で使用できません センサーモジュールを交換 してください <交換お申込み先> サコ-テクノのホムA'-ジ'より お手続きをしてください。 TEL:0120-071-735</p>	 <p>使用期間を超過しました 測定できません センサーモジュールを交換 してください <交換お申込み先> サコ-テクノのホムA'-ジ'より お手続きをしてください。 TEL:0120-071-735</p>

- ・使用回数によるセンサーモジュールの交換は、使用回数が累計約 50 時間 (約 20,000 回の測定に相当) を上限としております。(0.050mg/L 以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用可能回数が少なくなります)
- ・「②交換時期」の案内が出た際には、交換のお申込みをお願いいたします。
- ・「③測定停止」となる前にセンサーモジュール交換のお申込みをお願いいたします。
- ・センサーモジュール発送までにお時間がかかる場合がございますので、ご注意ください。
- ・記録紙には、弊社の問い合わせ先が記載されております。

※交換のお申込みは、サンコーテクノ(株)のアルコール検知器 WEB サイトからのお申込みとなります。下記 WEB ページからお申込みください。

<https://st-alc.com/maintenance/st2000/>

サンコーテクノ株式会社 機能材本部

〒270-0107 千葉県流山市西深井 1028-14

問合わせ先: 0120-071-735 (受付時間 平日 8:45 ~ 12:00/13:00 ~ 17:15)

以上